


# LAMAX

## PARTYBOOMBOX300

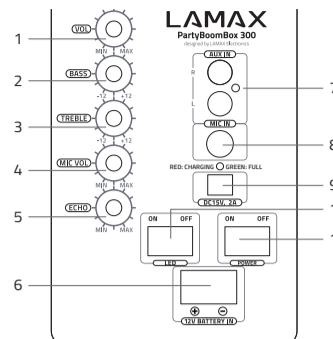

## Rear Panel and Controls

1 Volume level control	7 AUX INPUT
2 Bass level control	8 Microphone input
3 Treble level control	9 Charging adapter input
4 Microphone volume level control	10 LED On/Off switch
5 Microphone echo effect level control	11 Power switch
6 12V battery input	

Charging and LED Indicators

Fully charge the speaker battery before first use, using the adapter included.

## Indicators:

- LED glow red – the speaker battery is charging

- LED glow green – the speaker battery is fully charged

Note: Low battery status results in a gradual reduction in performance and possible audio outages. In this case, immediately connect the power to the speaker or turn it off.

## Powering On / Off

To turn the speaker on/off, press the POWER button. The display lights up and a beep sounds.

## Pairing via Bluetooth

1. Turn on the speaker and make sure Bluetooth mode is selected on the display. If it is not selected, press the MODE button below the rear panel display to select it. The speaker is now ready for pairing.

2. Activate the Bluetooth connection on your smartphone or other device. Select "LAMAX PartyBoomBox300" from the list of available devices. When pairing is successful, the speaker beeps.

3. Playback can be controlled either by a paired device, directly on the speaker or via remote control.


Note: The Bluetooth connection works best within 10 metres in an open area.

## TWS

To pair two speakers, turn on both speakers and make sure they are not paired with the multimedia device. Set both devices to the Bluetooth mode by pressing the MODE button, the LCD display shows "no B". Hold down the PLAY/PAUSE button for 5s on one of them, which will be the main one. A beep sounds and the main speaker acts as the right channel. The other speaker also beeps and acts as the left channel.

To unpair the speakers, hold the same MODE button on the main speaker, or turn one off.

## Player Controls

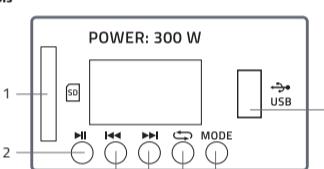

1 SD CARD	Input for SD card. Select this source using the MODE button.
2 PLAY/PAUSE	Press to pause or play music.
3 PREVIOUS	Press to skip to the previous track.
4 NEXT	Press to skip to the next track.
5 REPEAT	Press to choose between "loop current track" and "loop all tracks".
6 MODE	Press to select the music source: Bluetooth, SD card, USB, AUX, FM radio. The icon on the left of the display will show you which source is currently selected.
7 USB	Input for a USB device (e.g. flash drive). This input is for music playback only. You cannot charge other devices using this USB input. We do not recommend using USB extension cables. Do not disconnect the USB drive from the device while the USB drive is playing or reading data.

## Using an External AUX Source

1. Select "AUX" using the MODE button on the rear panel of the unit.

2. Connect your audio device to the external AUX IN input on the rear panel. You can then control playback on the external audio device or on the speaker itself.

## Using the Microphone

1. Connect the microphone that comes included to the MIC IN input on the rear panel of the unit and turn the microphone switch to the ON position.

2. Turn the MIC VOL control on the rear panel to increase or decrease the microphone volume.

3. Turn the ECHO control on the rear panel of the device to increase the echo effect on the microphone.


Note: If you are placing the microphone next to the speaker, turn off the microphone. Otherwise, the speaker may feed back, causing a loud uncomfortable sound.

## Placement

The speaker was designed to be placed on the floor, on any solid and stable surface, or on a tripod stand (tripod not included).

Note: If you will not be using the speaker for a long time, make sure it is turned off and unplugged.

## Remote control

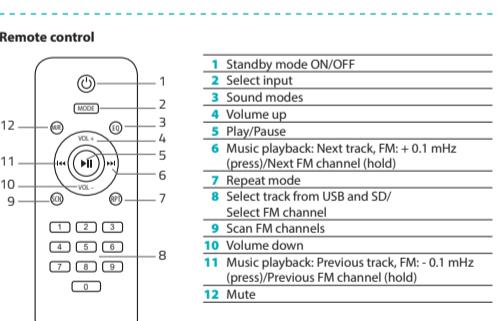


Parameters	
Total Peak Power	300 W
RMS	50 W
Subwoofer Diameter	20 cm
Tweeter Diameter	25 mm
Frequency Range	40 - 20000 Hz
Sensitivity	88 dB
Number of Bands	2
Battery	12 V / 2.2 Ah
Input (DC jack)	15 V / 2 A

A full and up-to-date version of the user manual is available here:

<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-partyboombox/manual>

# LAMAX

## PARTYBOOMBOX300

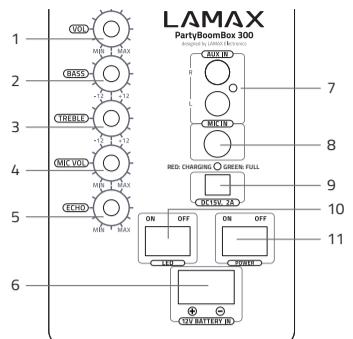

## Hinteres Panel und Bedienung

1 Steuerung der Lautstärke	7 AUX Eingang
2 Steuerung der Bässe	8 Eingang des Mikrofons
3 Steuerung der Höhen	9 Eingang für die Stromversorgung
4 Steuerung der Mikrofonlautstärke	10 LED Ein / Aus
5 Steuerung des Echoes des Mikrofons	11 Ein / Aus
6 12V Eingang	

## Laden und LED Anzeige

Laden Sie die Batterie des Lautsprechers, vor der ersten Inbetriebnahme, mit Hilfe des beigelegten Adapters zur Gänze auf.

## Anzeige:

- LED leuchtet rot – die Batterie des Lautsprechers wird geladen

- LED leuchtet grün – die Batterie des Lautsprechers ist vollständig geladen

Anmerkung: Wenn der Ladestand der Batterie niedrig ist, verringert sich die Leistung, was zu Tonausfällen führen kann. In diesem Fall sollten Sie den Lautsprecher sofort aufladen, eventuell ausschalten.

## Ein / Aus

Den Lautsprecher schalten Sie mit der POWER Taste ein/aus. Das Display leuchtet auf und es erhält ein Signal.

## Pairing mit Bluetooth

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass auf dem Display der Bluetooth Modus ausgewählt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist wählen Sie diesen durch wiederholtes Drücken der Taste "Mode" auf dem hinteren Panel neben dem Display. Danach ist der Lautsprecher bereit für die Verbindung.

2. Aktivieren Sie im Telefon oder einem anderen Gerät die Bluetooth Verbindung. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „LAMAX PartyBoomBox300“. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erhält ein Signal aus dem Lautsprecher.

3. Die Steuerung kann entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher bzw. mit einer Fernbedienung erfolgen.


Anmerkung: Die Bluetooth Verbindung funktioniert am besten bis zu einer Entfernung von 10 Metern in offenen Räumen.

## TWS

Um zwei Lautsprecher zu koppeln, schalten Sie beide Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem Multimedia-Gerät gekoppelt sind. Schalten Sie beide Geräte durch Drücken der MODE-Taste in den Bluetooth-Modus. Auf dem LCD wird „no B“ angezeigt. Halten Sie die PLAY/PAUSE-Taste an einem der Lautsprecher gedrückt. Dieser wird zum Primärlausprecher. Ein Piepton ertönt und der Primärlausprecher funktioniert als der rechte Kanal. Der zweite Lautsprecher gibt den linken Kanal wieder.

Entpaaren der Lautsprecher halten Sie die MODE-Taste am Hauptlausprecher gedrückt oder schalten Sie beide Lautsprecher aus.

## Steuerung des Players

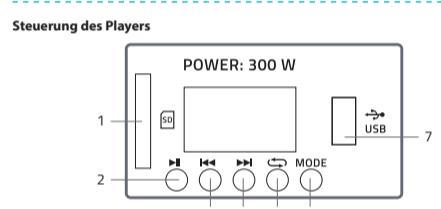

1 SD CARD	Eingang für die SD Karte. Wählen Sie danach mit Hilfe der MODE Taste diese Quelle.
2 PLAY/PAUSE	Stützt auf Abspielen, oder pausieren.
3 PREVIOUS	Zurück zu vorherigen Titel.
4 NEXT	Vor zum nächsten Titel.
5 REPEAT	Wahl zwischen, den gegenwärtigen Titel wiederholt abspielen" und "Alles wiederholt abspielen"
6 MODE	Wahl der Musikquelle: Bluetooth, SD Karte, USB, AUX, FM radio. Das Symbol links auf dem Display zeigt, welche Quelle ausgewählt wurde.
7 USB	Vstup pro USB zařízení (např. flashdisk). Tento vstup je určen pouze k přehrávání hudby. Pomocí tohoto USB vstupu nelze nabít jiné zařízení. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely USB. Neodpojte jednotku USB ze zařízení, pokud se z paměťové jednotky USB přehrává nebo se z ní načítají data.

## Verwendung einer externen AUX Quelle

1. Mit der MODE Taste auf dem hinteren Panel des Gerätes wählen Sie „AUX“.

2. Verbinden Sie das Gerät mit dem externen AUX IN Eingang auf dem hinteren Panel und danach können Sie die Titel über das externe Gerät oder am Lautsprecher steuern.

## Verwendung des Mikrofons

1. Schließen Sie das Mikrofon, das in der Packung enthalten ist an den „MIC IN“ Eingang am hinteren Panel des Gerätes an und Schalten Sie die Taste am Mikrofon in die Position ON.

2. Mit dem Rad „MIC VOL“ am hinteren Panel des Gerätes stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons ein.

3. Mit dem Rad „ECHO“ am hinteren Panel des Gerätes stellen Sie das Echo des Mikrofons ein.

Anmerkung: Wenn Sie das Mikrofon neben dem Lautsprecher ablegen, schalten Sie das Mikrofon aus. Im umgekehrten Fall kann der Lautsprecher einen unangenehmen und lauten Ton erzeugen.

## Aufstellen des Lautsprechers

Der Lautsprecher wurde entworfen um auf dem Boden, beziehungsweise auf einem festen und stabilen Untergrund oder auf einem Ständer in Form eines Dreibeins (ein Dreibein ist nicht in der Packung enthalten) entworfen.

Anmerkung: Wenn Sie den Lautsprecher über längere Zeit nicht verwenden werden, vergewissern Sie sich, dass dieser ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

## Fernbedienung

1 Standby Modus ON/OFF	2 Umschalten zwischen den Eingängen
3 Tomodus	4 Lautstärke erhöhen
5 Play/Pause	6 Musik abspielen: Nächster Titel, FM: + 0,1 MHz (drücken)/nächster FM Kanal (gedrückt halten)
7 Wiederholen	8 Musik von USB und SD abspielen/ Wahl des FM Kanals
8 Scannen der FM Kanäle	9 Scannen der FM Kanäle
10 Lautstärke senken	11 Musik abspielen: Vorheriger Titel, FM: - 0,1 MHz (drücken)/vorheriger FM Kanal (gedrückt halten)
12 Ton stumm	


## Parameter

Gesamtleistung	300 W
RMS	50 W
Durchmesser des Basslautsprechers	20 cm
Durchmesser des Höhenlautsprechers	25 mm
Frequenzbereich der Lautsprecher	40 - 20000 Hz
Empfindlichkeit	88 dB
Anzahl der Bänder	2
Batterie	12 V / 2.2 Ah
Eingang (DC Jack)	15 V / 2 A

Die aktuelle und vollständige Version des Benutzerhandbuchs finden Sie hier:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-partyboombox/manual>

# LAMAX

## PARTYBOOMBOX300

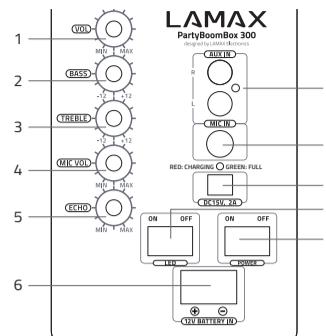

### Panel tylny i sterowanie

1 Kontrola poziomu głośności	7 Wejście AUX
2 Kontrola poziomu basów	8 Wejście na mikrofon
3 Ovládání úrovni výšek	9 Wejście zasilacza
4 Kontrola poziomu głośności mikrofonu	10 Włączanie / wyłączanie diody LED
5 Kontrola echa z mikrofonu	11 Włączanie / wyłączanie
6 12V wejście	

### Ładowanie i sygnalizacja LED

Przed pierwszym użyciem całkowicie nalaď akumulator głośnika za pomocą dostarczonych adapterów.

#### Sygnalizacja:

- LED świeci na czerwono – trwa ładowanie akumulatora głośnika
- LED świeci na zielono – akumulator głośnika jest w pełni naładowany

Uwaga: Niski poziom naładowania baterii powoduje stopniowy spadek wydajności i możliwie przewry odtwarzanym dźwięku. W takim przypadku natychmiast podłącz zasilanie głośnika lub włącz go.

### Włączenie / Wyłączenie

Aby włączyć / wyłączyć głośnik, naciśnij przycisk POWER. Wyświetlacz zaswieci się i rozmieści sygnał dźwiękowy.

### Parowanie z Bluetooth

1. Włącz głośnik i upewnij się, że na wyświetlaczu wybrany jest tryb Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk „mode” na tylnym panelu wyświetlacza, aby go wybrać.

2. Aktywuj połączenie Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu. Wybierz „LAMAX PartyBoomBox300” z listy dostępnych urządzeń. Gdy parowanie się powiedzie, głośnik wyda sygnał dźwiękowy.

3. Odtwarzanie może być sterowane za pomocą sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na głośniku lub za pomocą zdalnego pilota.


Uwaga: Połączenie Bluetooth działa najlepiej w odległości 10 metrów w otwartej przestrzeni.

TWS

Aby spać dwa głośniki należy je uruchomić i upewnić się, czy nie są przypakowane dołączane już do urządzenia multimedialnego. Następnie oba głośniki na tryb Bluetooth, naciśnij przycisk MODE. Na wyświetlaczu LCD pojawi się „B”. Przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE na jednym z nich (na tym, który będzie głównym głośnikiem). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Główny głośnik będzie działać jak prawy kanał. Drugi głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy i będzie pracować jako lewy kanał.

Aby odparować głośniki, przytrzymaj ten sam przycisk MODE na głośniku głównym lub po prostu włącz jeden z nich.

### Kontrola odtwarzania

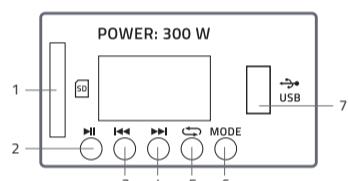

1 SD CARD Wejście dla karty SD. Następnie wybierz to źródło za pomocą przycisku MODE.

2 PLAY/PAUSE Naciśnij, aby wstrzymać lub odtworzyć muzykę.

3 PREVIOUS Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu.

4 NEXT Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.

5 REPEAT Naciśnij, aby wybrać „odtwarzaj bieżący utwór dookoła”.

6 MODE Naciśnij, aby przełączyć między źródłami muzyki: Bluetooth, karta SD, USB, AUX, FM radio. Ikona po lewej stronie wyświetlacza pokazuje, które źródło jest aktualnie wybrane.

7 USB Wejście urządzenia USB (np. Dysk flash). To wejście służy wyłącznie do odtwarzania muzyki. Nie można ładować innych urządzeń za pomocą tego wejścia USB. Nie zalecamy używania przedłużaczy USB. Nie odłączaj napędu USB od urządzenia, gdy napęd USB odtwarza lub odczytuje dane.

### Korzystanie z zewnętrznego źródła AUX

1. Użyj przycisku MODE na tylnym panelu, aby wybrać tryb „AUX”.

2. Podłącz urządzenie audio do zewnętrznego gniazda AUX na tylnym panelu, a następnie kontroluj odtwarzanie na zewnętrznym urządzeniu audio lub na samym głośniku.

### Użycie mikrofonu

1. Podłącz mikrofon dostarczony z urządzeniem do gniazda „MIC IN” na tylnym panelu urządzenia i ustal przycisk pozycjonowania mikrofonu w pozycji ON.

2. Obróć pokrętło „MIC VOL.” Na tylnym panelu, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność mikrofonu.


3. Obróć pokrętło „ECHO” na tylnym panelu urządzenia, aby zwiększyć efekt echa mikrofonu.

Uwaga: Jeśli umieszczaś mikrofon obok głośnika, włącz mikrofon. W przeciwnym razie głośnik może powodować niewydajny i głośny dźwięk.

**Umieszczenie**  
Głośnik został zaprojektowany do umieszczenia na ziemi, na dolnej solidnej i stabilnej powierzchni lub na stojaku w kształcie statuy (statuy nie wchodzi w skład zestawu).

Uwaga: Jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, upewnij się, że jest włączony i odłącz wtyczkę zasilania.

### Pilot

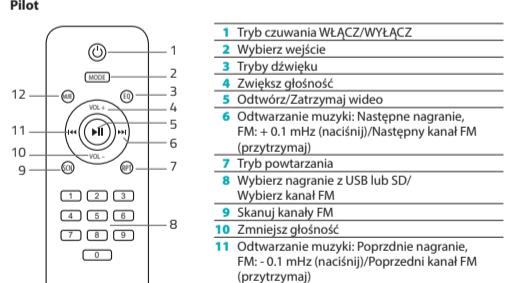

Parametry

Całkowita szczytowa wydajność zestawu	300 W
RMS	50 W
Srednica głośnika basowego	20 cm
Srednica głośnika wysokotonowego	25 mm
Zakres częstotliwości głośników	40 – 20000 Hz
Czułość	88 dB
Liczba pasm	2
Bateria	12 V / 2,2 Ah
Wejście(DC jack)	15 V / 2 A


Aktualną i pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać tutaj:

<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-partyboombox/manual>



# LAMAX

## PARTYBOOMBOX300

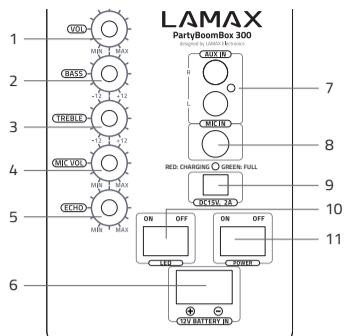

### Hátsó panel és vezérlés

1 Hangerő-szabályozás	7 AUX bemenet
2 Mély hang vezérlés	8 Mikrofon bemenet
3 Magas hang vezérlés	9 Hálózati adapter bemenet
4 Mikrofon hangerő szabályozás	10 LED be-/kikapcsolása
5 Mikrofon-visszhang mértekének szabályzása	11 Be-/Kikapcsolás
6 12V-os bemenet	

### Töltés i ED kijelzés

Az első használat előtt teljesen töltse fel a hangszer akkumulátort a mellékelt adapter segítségével.

#### Kijelzés:

- Párosítási világító LED – a hangszer akkumulátorának töltése folyamatban
- Zöld világító LED – a hangszer akkumulátorának teljesen fel van töltve

Megjegyzés: Alacsony töltöttségi szintre utaló jel a teljesítmény fokozatos csökkenése és az esetleges ismétlődő hangsíkes. Ez esetben azonnal csatlakoztatja a készüléket a hangszerhez, vagy kapcsolja ki.

#### Be-/Kikapcsolás

A POWER gombbal be-/kikapcsolja a hangszeret a kijelzőt. Kigyullad a kijelző, és megszűnik a hangsík.

#### Párosítás Bluetooth segítségével

1. Kapcsolja be a hangszeret, és ellenőrizze le, hogy a kijelzőn a Bluetooth üzemmód van kiválasztva. Ellenkező esetben válassza ki a „Mode” gomb megnyomásával a kijelzőn a Bluetooth üzemmódot.

2. Aktiválja a telefonban vagy más eszközön a Bluetooth kapcsolatot. Az elérhető eszközök listájából válassza ki a „LAMAX PartyBoomBox300”-ot. Sikerül párosítani a hangszerrel a hangerőt ad ki.

3. A lejátszás vagy a párosított eszköz segítségével, vagy közvetlenül a hangszer, vagy törvényszűrő segítségével vezérelhető.


Megjegyzés: A Bluetooth kapcsolat legjobban nyílt terén és 10 méteres távolságban belül működik.

#### TWS

Két hangszer párosításához kapcsolja be mindkét hangszerét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e párosítva már multimédia eszközökkel. A MODE gomb megnyomásával állítsa minden készüléket Bluetooth üzemmódra, az LCD kijelzőn a „B” feljelölő jel meg. Tartsa lenyomva a PLAY/Pause gombot egyszerűen, amely a hangszer lesz a jobb csatorna. A másik hangszer szolgáltatja meg a bal csatornát.

A hangszer lejátszásához tartsa lenyomva a MODE gombot a fő hangszer, vagy kapcsolja ki.

### Lejátszó vezérlés

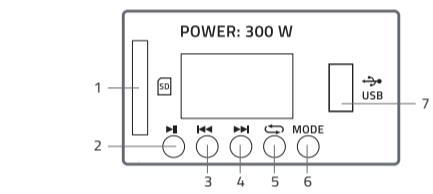

1 SD CARD SD kártya beépítésére szolgáló port. Ezután a MODE gomb segítségével válassza ki ezt a forrást.

2 PLAY/PAUSE Lenyomva szünetelheti vagy elkezdi lejátszani a zenét.

3 PREVIOUS A gomb megnyomásával visszalép az előző számra.

4 NEXT A gomb megnyomásával az aktuális szám következő számra lépett.

5 REPEAT A gomb megnyomásával „aktuális szám következő” és az „összes szám következő” között váltaszthat.

6 MODE A gomb megnyomásával a zenelejátszás között lejt. Bluetooth, SD kártya, USB, AUX, FM radio. A képernyőn bal oldalon található ikon megmutatja, hogy melyik forrás készül kiválasztásra.

7 USB USB eszköz (pl. pendrive) bemenet. Ez a bemenet kizártlag zenelejátszásra használható. AZ USB bemenet segítségével más eszközök nem hőhetnek. USB hosszabbító kábelek használata nem javasolt. Ne csatlakoztassa le az USB egységet a készülékről, ha készülék az USB memória egységről játszsa le a zenét, vagy adatokat olvas be róla.

### Külső AUX forrás használata

1. Az „AUX” üzemmód kiválasztásához használja a hátsó panelen található MODE gombot.

2. Podłącz urządzenie audio do készüléket a hátsó panel AX IN bemenethez, és ezt követően a lejátszást a különböző eszközön vagy magán a hangszeren vezérelheti.

### Mikrofon-használat

1. Csatlakoztatja a szomagolásban található mikrofot a készülék hálózatához, „MIC IN” bemenetben, majd állítja a mikrofon kapcsolóját ON állásba.

2. A „MIC VOL.” forgatógomb elforgatásával növelheti vagy csökkenheti a mikrofon hangerejét.

3. A készülék hálózatához található „ECHO” forgatógomb elforgatásával növelte vagy csökkenette a hangsíkkel.

Megjegyzés: Ha a mikrofon a hangszer mellé helyezik, kapcsolja ki a mikrofont. Ellenkező esetben a hangszer kellemetlen, zavaró hangot adhat.

### Elhelyezés

A hangszerrel úgy tervezétek, hogy a padlóra, vagy bármilyen szírådról, stabil felületre, esetleg hármon lábú állványra helyezzék (az állvány nem kezeli a szírákat).

Megjegyzés: Ha hosszú ideig nem kívánta használni a hangszer, ellenőrizze le, hogy van kapcsolva, valamint a készülékkel kemelheti, zavaró hangot adhat.

### Nemzetközi

A hangszerrel úgy tervezétek, hogy a padlóra, vagy bármilyen szírådról, stabil felületre, esetleg hármon lábú állványra helyezzék (az állvány nem kezeli a szírákat).

Megjegyzés: Ha hosszú ideig nem kívánta használni a hangszer, ellenőrizze le, hogy van kapcsolva, valamint a készülékkel kemelheti, zavaró hangot adhat.

### Parametry

Ószisztrálás teljes csúcstelejítménye	300 W



<tbl\_r cells="2" ix="3" maxcspan="1"