

GRUNDFUNKTIONEN: Aufzeichnung von Schleifen

- Die Kamera teilt automatisch die Aufzeichnung in kürzere Video-Dateien und beim Belegen der SD Karte beginnt sie die älteren ungeschützten Dateien neu zu überschreiben.
- Dank dessen müssen Sie sich nicht um freien Speicherplatz auf der Karte kümmern.
- Schutz der Dateien**
- Falls Sie eine Datei vor dem Überschreiben schützen möchten, drücken Sie die Taste WiFi im Verlauf der Aufzeichnung oder wählen Sie Schützen im Menü des Aufzeichnungsmodus.

G-Sensor

- Falls der G-Sensor einen Stoß verzeichnet, so schützt er automatisch das gerade bereitgestellte Video vor dem Überschreiben.
- Vorsicht, bei der Einstellung einer hohen Empfindlichkeit und bei der Fahrt über eine unebene Oberfläche können die Dateien selbsttätig geschützt und die SD Karte vollständig belegt werden.

Timelapse

- Ermöglicht das Erstellen von Videos mit Frames in den Größen 0,2s, 0,5s und 1s.
- Mit einer permanenten Stromversorgung können Ereignisse rund um ein geparktes Auto langfristig überwacht werden.

ANBRINGUNG AUF DEM GLAS / SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

- Die ideale Stelle für die Befestigung der Autokamera ist der Bereich zwischen der Frontscheibe und dem Rückspiegel, damit sie dem Fahrer nicht die Sicht behindert.
- Achten Sie darauf, dass das Glas an der Befestigungsstelle sauber und trocken ist.
- Die ideale Temperatur für die Befestigung sind 20°C - 40°C.
- Schieben Sie die Kamera in die Halterung ein.
- Drücken Sie die 3M Klebeflächen auf das Glas und drücken Sie eine Weile an.
- Vor dem Bekleben des Glases richten Sie die angeschaltete Autokamera so aus, dass sie die richtige Sicht hat.
- Drücken Sie die 3M Klebeflächen auf das Glas und drücken Sie eine Weile an.
- Sie können den elektrostatischen Aufkleber zwischen dem 3M-Aufkleber und der Windschutzscheibe anbringen, um den Halter leichter entfernen zu können.

WIFI APP

- Lesen Sie den QR-Code ein oder suchen Sie die App KaCam im App Store / auf Google Play.
- Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet.
- Schalten Sie WiFi in der Kamera ein – Drücken der Taste WiFi (3s) auf der Kamera -> die Kamera bestätigt mit einem Ton, dass WiFi eingeschaltet wurde
- Verbinden Sie Ihr Telefon/Tablet mit dem WiFi Netz mit der Bezeichnung der Kamera, geben Sie das Passwort ein (werkseitig 12345678), starten Sie die Applikation und verbinden Sie sich mit der Kamera.

BEDIENUNG DER APP KACAM PLAYER - OHNE ANSCHLUSS

- Anschluss der Kamera
- Starten / Beenden der Aufzeichnung
- Dateien in der Autokamera
- Informationen
- Aktualisieren



BEDIENUNG DER APP KACAM PLAYER - NACH DEM ANSCHLUSS

- Kameraeinstellungen
- Starten / Beenden der Aufzeichnung
- Dateien in der Autokamera
- Fotografieren
- Sicht der vorderen / hinteren Kamera

WEITERE INFORMATIONEN

Unter der Adresse <http://truecam.eu/downloads> finden Sie die vollständige Bedienungsanleitung, die Firmware-Updates.

Quick Start Guide

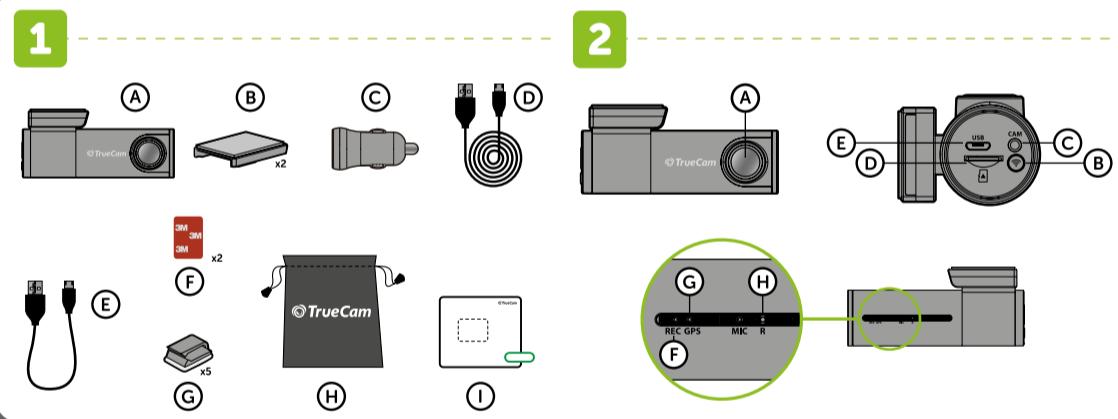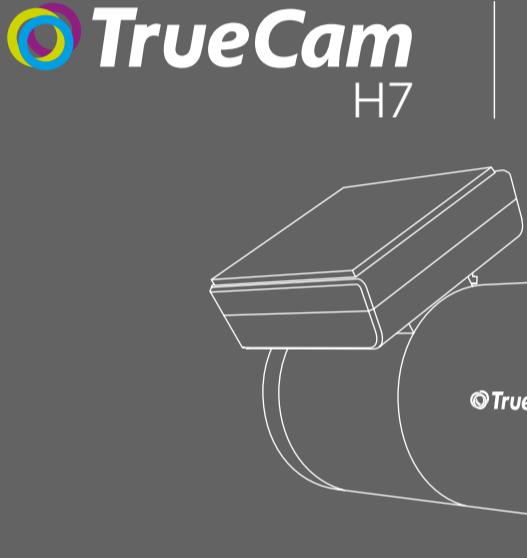

1 PACK CONTENTS

- (A) TrueCam H7 Dashcam
- (B) 3M windscreen mount (2x)
- (C) Cigarette lighter adapter with two USB outputs
- (D) 3-metre micro USB charging cable
- (E) Micro USB data cable for PC
- (F) Spare 3M adhesive pads to attach holder to glass (2x)
- (G) 3M adhesive power cable clips (5x)
- (H) Protective carry bag
- (I) Electrostatic glass sticker

2 GETTING TO KNOW THE CAMERA / CONTROLS

FUNCTION	INSTRUCTIONS	
PROTECT VIDEO	Press the button to protect the current video	
TURN WIFI ON	Press and hold the button for 3 seconds to turn wifi on / off	
FORMAT TF CARD	Press and hold the button for 10 seconds to format the card	
2.4 GHz OR 5 GHz WIFI SETTINGS	Double tap to switch between 2.4 GHz and 5 GHz wifi	
RESET	RESET CAMERA	Press with staple for 5 seconds to reset the camera

3 BASIC SETTINGS AND FUNCTIONS

- (A) Insert the microSD card as shown into the camera.
- (B) Use Class 10 and higher branded cards up to 128 GB.
- (C) Only remove the card, when the camera is turned off.
- (D) Format the card when using it for the first time directly in the camera by holding down the WiFi button (10s) or using the mobile app. Repeat the formatting at least once a month to ensure the camera works properly.
- (E) Insert the adapter into the car cigarette lighter and connect it to the camera using the USB cable.
- The camera is designed to operate only when connected to a power supply.
- Instead of a battery, the camera contains a supercapacitor that provides power which has several times the lifespan of a conventional battery.
- (F) Camera turns on automatically and begins recording.
- For some vehicles, the ignition key must be turned first.

4 PLACEMENT ON GLASS / SAFETY PRECAUTIONS

(A) The ideal place to mount your camera is the space between the windscreens and the rear-view mirror so as not to obstruct the driver's view.

(B) Make sure that the glass is clean and dry at the attachment point. The ideal bonding temperature is 20°C - 40°C.

(C) Slide the camera into the mount.

(D) Remove the film from 3M adhesive pad on the camera holder.

(E) Before attaching it to the glass, point the camera to capture best view.

(F) Press the 3M adhesive pad onto the glass and hold it for a while. You can attach the electrostatic sticker between the 3M sticker and the windshield for easier removal of the holder.

5 WIFI APPLICATION

(A) Scan the QR code or search for KaCam on the App Store/Google Play.

(B) Install the app on your smartphone or tablet.

(C) Turn on WiFi on the camera by holding the WiFi button (3s) on the camera -> the camera will sound when the WiFi turns on.

(D) On your phone/tablet, connect to the WiFi network with the camera's name, enter the password (factory default is 12345678), launch the application and connect to the camera.

KACAM APP CONTROLS - WITHOUT CONNECTION

- (E) Connect the camera
- (F) Files dragged to your phone
- (G) Information
- (H) Version Update

KACAM APP CONTROLS WITH CONNECTION

- (I) Camera settings
- (J) Start/stop recording
- (K) Files in the camera
- (L) Take photo
- (M) Front / rear camera preview

6 MORE INFORMATION

You'll find the complete manual and firmware updates at <http://truecam.eu/downloads>

1 PACKUNGsinHALT

- (A) Autokamera TrueCam H7
- (B) 3M Halterung für die Scheibe (2x)
- (C) Adapter für den Zigarettenanzünder mit zwei USB-Ausgängen
- (D) Micro USB-Kabel mit einer Länge von 3 m
- (E) Daten Micro USB Kabel
- (F) 3M Klebefeld-Ersatz für das erneute Ankleben der Magnethalterung auf das Glas (2x)
- (G) 3M Halterung für die Befestigung des Stromversorgungskabels (5x)
- (H) Schutzverpackung für die Aufbewahrung und den Transport
- (I) Aufkleber aus elektrostatischem Glas

2 KENNENLERNEN DER KAMERA / BEDIENUNG



- (A) Weitwinkelobjektiv
- (B) WiFi Taste
- (C) Eingang der hinteren Kamera
- (D) Speicherkarten Slot
- (E) Eingang Stromversorgung
- (F) Diode Stromversorgung / Aufnahme (rot)
- (G) Diode GPS (grün)
- (H) RESET Taste

BEDIENUNG:

TASTE	FUNKTION	ANWEISUNGEN
VIDEO SCHÜTZEN	Drücken Sie die Taste, um das aktuelle Video zu schützen	
WIFI EIN / AUS	Durch gedrücktes halten der Taste für 3 sekunden wird wifi ein-/ausgeschaltet	
FORMATIEREN	Langer gedrücktes halten der Taste für 10 sekunden formatiert die Karte	
EINSTELLUNGEN 2.4 GHz ODER 5 GHz WIFI	Double tap to switch between 2.4 GHz and 5 GHz wifi	
RESET	NEUSTART DER KAMERA	Durch drücken mit einer Klammer für 5 sekunden wird die Kamera neu gestartet

3 GRUNDEINSTELLUNGEN UND GRUNDFUNKTIONEN

- (A) Legen Sie die Micro SD Karte wie auf der Abbildung in die Kamera
- Verwenden Sie Marken-Karten der Klasse 10 und höher mit einer Kapazität bis zu 128 GB.
- Nehmen Sie die Karte nur heraus, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
- Formatieren Sie die Karte bei der ersten Verwendung direkt in der Kamera durch langes gedrücktes Halten der WiFi Taste (10s), oder über die mobile Applikation und wiederholen Sie den Formatierungsvorgang mindestens einmal im Monat, damit die Kamera richtig funktioniert.
- (B) Schließen Sie den Adapter an den Zigarettenanzünder und schließen Sie ihn mit dem USB-Kabel an der Kamera.
- Die Kamera ist nur für den Betrieb bestimmt, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Anstelle einer Batterie enthält die Kamera einen Superkondensator, der das Laden ermöglicht und eine vielfach längere Lebensdauer hat als klassische Batterien.
- (C) Die Kamera schaltet sich automatisch an und beginnt aufzuzeichnen
- Bei manchen Fahrzeugen ist es zuerst notwendig, den Schlüssel in der Zündung umzudrehen.

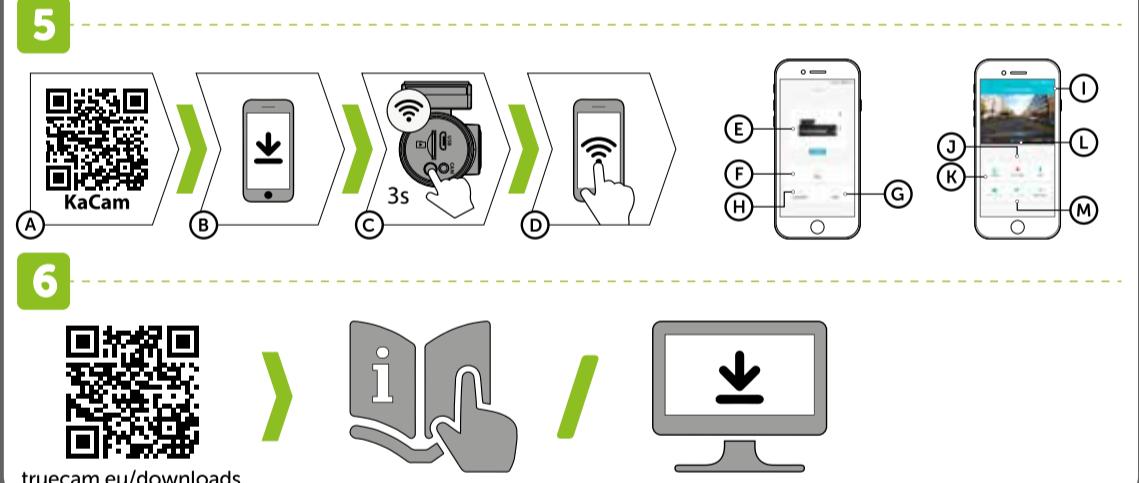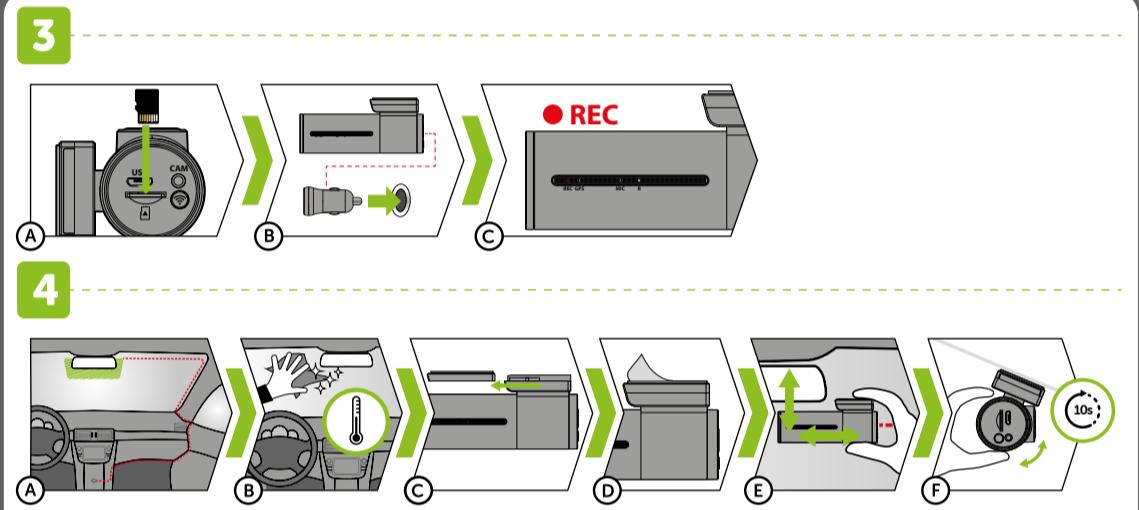

1 OBSAH BALENÍ

- (A) Autokamera TrueCam H7
- (B) 3M držák na sklo (2x)
- (C) Adaptér do autopalovače se dvěma USB výstupy
- (D) Napájecí micro USB kabel o délce 3m
- (E) Datový Micro USB kabel do PC
- (F) Náhradní 3M nálepka pro opětovné připevnění držáku na sklo (2x)
- (G) 3M držák pro uchycení napájecího kabelu (5x)
- (H) Ochranný obal pro uschování a přenášení
- (I) Elektrostatická samolepka na sklo

2 SEZNÁMENÍ S KAMEROU / OVLÁDÁNÍ

- (A) Širokouhlý objektiv
- (B) Tlačítko WiFi
- (C) Vstup zadní kamery
- (D) Slot pro paměťovou kartu
- (E) Vstup napájení
- (F) Stavová dioda (svítí = kamera je zapnutá, blíká = nahrazování)
- (G) Dioda GPS (zelená)
- (H) RESET

OVLAĐÁNÍ:

TLAČÍTKO	FUNKCE	INSTRUKCE
OCHRÁNIT ZÁZNAM	Stiskněte tlačítko k ochraně aktuálního záběru	
ZAPNE / VYPNE WIFI	Přidržením tlačítka po dobu 3 vteřin zapnete / vypnete wifi	
WIFI	Dlouhým přidržením tlačítka po dobu 10 vteřin zformátujete kartu	
FORMATOVAT	Dlouhým přidržením tlačítka po dobu 10 vteřin zformátujete kartu	
NASTAVENÍ 2.4 GHz NEBO 5 GHz WIFI	Dvojitým stisknutím prepínáte mezi 2.4 GHz a 5 GHz wifi	
RESET	RESETUJE KAMERU	Stisknutím sponky po dobu 5 vteřin resetujete kameru

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

- (A) Vložte microSD kartu dle obrázku na kameru
- Používajte znakové karty třídy 10 a vyšší o kapacitě až 128 GB.
- Karta vymítejte pouze při vypnuté kamery.
- Kartu první použití zformátujte přímo v kameře dlouhým přidržením tlačítka WiFi (10s), nebo pomocí mobilní aplikace a alespoň jednou za měsíc formátování opakujte pro zajištění správného fungování kamery.
- Zapojte adaptér do autopalovače a pomocí USB kabelu jej propojte s kamerou.
- Kamera je určena k provozu pouze při připojení k napájení.
- Námiesto baterie obsahuje kamera superkondenzátor, který umožňuje napájení a má několikanásobně delší životnost, než klasická baterie.
- Kamera se automaticky zapne a začne nahrávat.
- U některých vozidel je nejprve nutné otvíti klíčem v zapalovači.

- Na adresu <http://truecam.eu/downloads> naleznete kompletní návod a aktualizace firmwaru.

4 UMÍSTĚNÍ NA SKLO / BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- (A) Ideálním místem pro připevnění autokamery je prostor mezi čelním sklem a zpětným zrcátkem tak, aby nepřekážela řidiči ve výhledu.
- (B) Ujistěte se, že sklo je v místě uchycení čisté a suché.
- (C) Zasuňte kameru do držáku.
- (D) Sundejte folii z 3M nálepky na držáku kamery.
- (E) Před připevněním na sklo nasnímávejte zapnutou kameru tak, aby měla správný výhled.
- (F) Přitlačte 3M nálepku na sklo a chvíli držte.
- (G) Pro snadnější odlepení držáku můžete mezi 3M nálepku a čelní sklo připevnit elektrostatickou samolepkou.

5 WIFI APLIKACE

- (A) Načtěte QR kód nebo vyhledejte aplikaci KaCam na App Store/Google Play.
- (B) Nainstalujte aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
- (C) Zapněte WiFi v kamere - přidržením tlačítka WiFi (3s) na kameru -> kamera zvukově ohláší zapnutou WiFi.
- (D) Na telefonu/tabletu se připojte na WiFi sítě s názvem kamery, zadajte heslo (z výroby 12345678), spusťte aplikaci a připojte se ke kamerě.

6 DALŠÍ INFORMACE

- Na adresu <http://truecam.eu/downloads> naleznete kompletní návod a aktualizace firmwaru.

1 OBSAH BALENIA

- (A) Autokamera TrueCam H7
- (B) 3M držák na sklo (2x)
- (C) Adaptér do autopalovače s dvoma USB výstupmi
- (D) Napájecí micro USB kabel o dĺžke 3 m
- (E) Dátový Micro USB kábel do PC
- (F) Náhradná 3M nálepka pre opäťovné prilepenie držáku na sklo (2x)
- (G) 3M držák pre uchycenie napájecieho kabla (5x)
- (H) Ochranný obal pre uschovanie a prenosanie
- (I) Elektrostatická nálepka na sklo

2 ZOZNÁMENIE SA S KAMEROU / OVLÁDANIE

- (A) Širokouhlý objektiv
- (B) Tlačidlo WiFi
- (C) Vstup zadnej kamery
- (D) Slot pre pamäťovú kartu
- (E) Vstup napájenia
- (F) Dióda napájania / nahradzovania (červená)
- (G) Dióda GPS (zelená)
- (H) Tlačidlo RESET

OVLAĐÁNIE:

TLAČIDLO	FUNKCIE	INSTRUKCIE

<tbl_r cells="3" ix="2

1 A CSOMAG TARTALMA

- (A) Autós menetrögzítő kamera TrueCam H7
- (B) 3M tartó üvegre (2x)
- (C) Adapter az autó szivargyújtójába két USB kimenettel
- (D) 3m hosszú Mikro USB töltökábel és a szállításhoz
- (E) Micro USB PC-adatkábel
- (F) Tartalék 3M matrica a tartókonzol üvegre töröttén ismételt rágásztásához (2x)
- (G) 3M tartó és töltökábel rögzítéséhez (5x)
- (H) Védecsomagolás a tároláshoz
- (I) Elektrosztatikus üveg matrica
- (J) Tápkimenet
- (K) Alkotjelző LED (világít = a kamera bekapcsolva, villog = felvétel)
- (L) GPS dióda (zöld)
- (M) RESET gomb

2 ISMERKEDÉS A KAMERÁVAL / KEZELÉS

- (A) Széles látószögű objektív
- (B) WiFi gomb
- (C) Hátos kamera bemenet
- (D) Memoriakártya-nyílás
- (E) Tápkimenet
- (F) Alkotjelző LED (világít = a kamera bekapcsolva, villog = felvétel)
- (G) GPS dióda (zöld)
- (H) RESET gomb

OBSŁUGA:

GOMB	FUNKCIÓ	UTASÍTÁSOK
	VIDÉO ZÁROLÁSA	Nyomja meg a gombot a folyó videó zárolásához
WIFI BE-/KIKAPCSOLÁS	A gombot 3 másodpercig lenyomva be-/kikapcsolja a wifi-t	
TF KÁRTYA FORMÁZÁSA	A gombot 10 másodpercig lenyomva tarta formázálat a kártyát	
2.4 GHz VAGY 5 GHz WIFI BEÁLLÍTÁS	Duplán kattintva átkapcsol a 2.4 GHz és 5 GHz wifi között	
RESET	KAMERA RESET	A kapcsot 5 másodpercig lenyomva tarta resetet a kamerára

3 ALAPEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK

- (A) Helyezze be a micro SD-kártyát a kamerán látható kép szerint.
- > Használjon 10-es, vagy magasabb osztályú műrkás kártyákat 128 GB kapacitásig.
- > A kártyát csak a kikapcsolt kamerából vegye ki.
- > Az előző használat alkalmával a kártyát a WiFi gombot (10s) hosszan lenyomva tartsa, vagy a mobil alkalmazás segítségével közvetlenül a kamerában formálja, majd ezt a kamerára helyes működésre érdékelben legalább havonta egyszer ismételje meg.
- (B) Csatlakoztassa az adaptort az auto szivargyújtójához és az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a kamerára.
- > A kamera csak akkor működik, ha csatlakozik a tápegységez.
- > Akkumulátor helyett a kamera szuperkondenzátorral tartalmaz, amely birtokában az áramellátást, és elérhetővé teszi a többszörös a hagyományos akkumulátor élettartamának.
- (C) A kamera automatikusan bekapcsol, és elkezdi a felvételt.
- > Egyes járműveknél először el kell fordítani az indítókulcsot.

4 ELHELYESZÉS AZ ÜVEGEN / BIZTONSÁGI ALAPELVEK

(A) A kamera felrórsítésének ideális helye a szélvédő és a visszapillantó tükör közötti ter, hogy ne akadályozza a vezetőt a kilátásban.

(B) Ügyeljen rá, hogy az üveg a rögzítés helyén tiszta és száraz legyen.

> A ragasztáshoz az ideális hőmérséklet 20°C - 40°C.

(C) Illusztra a kamerát a tartóba.

(D) Vegye le a fóliát a fényképezőgép tartókonzolján lévő 3M matricáról.

(E) Mielőtt az üveghoz ragasztaná, illítsse a bekapcsolt kamerát olyan irányába, hogy megfelelő fájdalom nincs.

(F) Nyomja rá az üvegre a 3M matricát és tartsa egy ideig.

> Az elektrosztatikus matricát a 3M matricára és a szélvédő közé rögzítse, hogy a tartható könyönyben elállítható legyen.

5 WIFI ALKALMAZÁS

- (A) Olvassa be a QR-kódöt vagy keresse meg az KaCam alkalmazást az App Store/Google Play alkalmazásban.
- (B) Telepítse az alkalmazást okostelefonjára vagy a táblagépre.
- (C) Kapsolja be a kamerában a WiFi-t (3s) – a kamera WiFi gombjának benyomásával – > a kamera hangjelzéssel figyelmeztet a bekapcsolt WiFi-re.
- (D) Csatlakozzon rá a telefonjával / tabletjével a kamera nevét viselő WiFi hálózatra, írja be a jelszót (alapértelmezett jelszó: 12345678), indítsa el az alkalmazást, és csatlakozzon rá a kamerára.

KACAM ALKALMAZÁS VEZÉRLÉSE - HANINC KAPCSOLAT

- (E) Csatlakoztassa a kamerát
- (F) A telefonra feltöltött fájlok
- (G) Információ
- (H) Verziófrissítés
- (I) A kamera beállítása
- (J) A felvétel indítása/befejezése
- (K) Fájlok a kamerában
- (L) Fénykép készítés
- (M) Első / hátsó kamera nézet

6 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A <http://truecam.eu/downloads> honlapon átfogó útmutató és firmware-frissítés.

1 SADRŽAJ PAKIRANJA

- (A) Autokamera TrueCam H7
- (B) 3M nosač za staklo (2x)
- (C) Adapter za priključak upaljača u staklu s dva USB izlaza
- (D) Micro USB kabel za napajanje, dulžina 3m
- (E) Podatkovni Micro USB kabel za računalno
- (F) Rezervna 3M naljepnica za ponovno lepljenje držača na staklo (2x)
- (G) 3M držač za učvršćivanje električnog kabla (5x)
- (H) Zaštitni omot za pohranu i prenošenje
- (I) Elektrosztatikus üveg matrica

2 UPOZNAVANJE KAMERE / UPRAVLJANJE

- (A) Širokokutni objektiv
- (B) Tipka WiFi
- (C) Ulaz straže kamere
- (D) Uticaj na memoriju karticu
- (E) Ulaz napajanja
- (F) Dioda straže (svijetli = kamera je uključena, trepere = snimanje)
- (G) Dioda GPS (zeleni)
- (H) Gumb RESET

UPRAVLJANJE:

TIPKA	ZNAČAJKE	PUTURE
ZAŠTITA VIDEO	Pritisnite gumb da zaštite trenutni video	
UKLJUČUJE / ISKLJUČUJE WIFI	Druže tipku 3 sekunde za uključenje / isključenje wifi	
FORMAT	Dugo držite tipku (10 sekundi) za formatiranje kartice	
2.4 GHz VAGY 5 GHz WIFI BEÁLLÍTÁS	Duplum pritiskom se prebacuje izmedu 2.4 GHz i 5 GHz wifi	
RESET	RESETIRAJ KAMERU	Pritisnite spajalicom na 5 sekundi za resetiranje kamere

3 OSNOVNE POSTAVKE I FUNKCIJE

- (A) Umetrite microSD karticu prema slici na kameri.
- > Koristite kvalitetne kartice klase 10 i više, kapaciteta do 128 GB.
- > Karticu vadite samo dok je kamera isključena.
- > Pri prvoj upotrebi formatirajte karticu izravno u kameri dugim držanjem WiFi tipke (10s) ili pomoću mobilne aplikacije, te najmanje jedanput mjesечно ponovite formatiranje radi osiguranja ispravnog rada kamere.
- (B) Uključite adapter za priključak upaljača u automobilu i učvrstite u kameru pomoći USB kabala.
- > Kamera radi samo kada je trajno priključena na napajanje.
- > Umjesto baterije, kamera sadrži superkondenzator koji pruža dovoljno snage za rad. Ima nekoliko puta dulji vijek trajanja od klasične baterije.
- (C) Kamera se automatski uključuje i počinje snimati.
- > Kod određenih vozila morate prvo okrenuti ključ za paljenje motora.

OSNOVNA FUNKCIJA:

- Snimanje u „petlju“ (loop)**
- > Kamera automatski dijeli snimak na kraće video datoteke. Kada se SD kartica napuni, počinje brisati najstarije nezaštićene datoteke i zamjenjivati ih novima.
- > Zahvaljujući tome ne morate brinuti za mjesto na kartici.
- Zaštitna datoteka**
- > Kako biste zaštitili datoteku od prepisivanja, pritisnite gumb WiFi tijekom snimanja ili odaberite „Zaštititi“ u izborniku „Režim reproduciranja“.
- G-senzor**
- > Ako g-senzor otkrije udar, automatski će zaštititi trenutno snimljeni videozapis od brišanja.
- > Pazite, prilikom postavljanja visoke osjetljivosti i vožnje na neravnim površinama, može doći do spontane zaštite datoteka u time napunjenoši SD kartice.
- Timelapse**
- > Omogućuje vam stvaranje videozapisa pomoći okvira 0,2s, 0,5s i 1s.
- > Stalnim napajanjem omogućava dugoročno praćenje događaja oko parkiranog automobila.

4 NAMJEŠTAJ NA STAKLO




- (A) Idealno mjesto za postavljanje kamere je prostor između vjetrobranskog stakla i retrovizora tako da ne ometa pogled vozača.
- (B) Provjerite da li je staklo čisto i suho na mjestu za pričvršćenje.
- > Idealna temperatura za pričvršćenje je 20 °C - 40 °C.
- (C) Ubacite kameru u nosač.
- (D) Skinite foliju iz 3M naljepnice na držaču kamere.
- (E) Prije nameštanja na staklo, usmjerite kameru pravilno u smjeru u kojem želite snimati.
- (F) Pritisnite etiketu 3M na staklo i zadržite je pritisnutom neko vrijeme.
- > Za lakše uklanjanje držača možete postaviti elektrostatičku naljepnicu između naljepnice 3M i vjetrobranskog stakla.

5 APLIKACIJA WIFI

- (A) Učitajte QR kod ili potražite aplikaciju KaCam na App Store/Google Play.
- (B) Instalirajte aplikaciju u svoj pametni telefon ili tablicu.
- (C) Učvajte WiFi u kameri pomoći WiFi (3s) na kameri -> kamera će zvučnim signalom javiti uključenje WiFi.
- (D) Na telefonu/tablicu uredaju se priključite na WiFi mrežu s nazivom kamere, unesite lozinku (zadana vrijednost je 12345678), pokrenite aplikaciju i povežite se s kamerom.

6 OSTALE INFORMACIJE

Na adresi <http://truecam.eu/downloads> nađite cete upute i aktualizacije firmvera

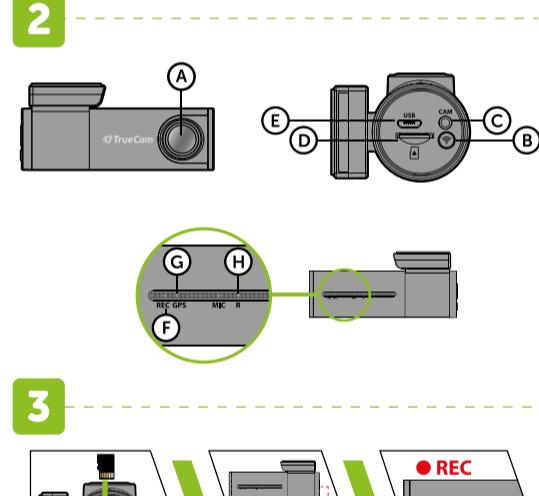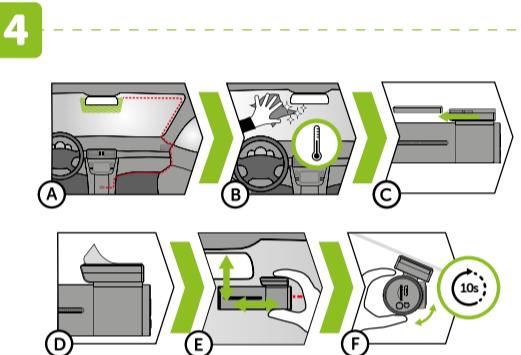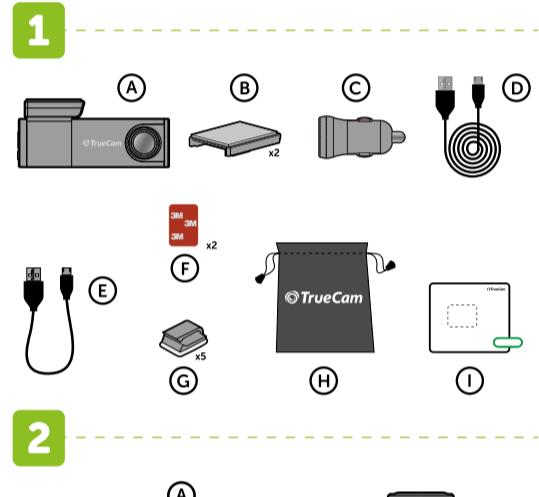

1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- (A) Kamera samochodowa TrueCam H7
- (B) Uchwyt 3M na szybę (2x)
- (C) Adapter do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB
- (D) Zasilanie micro USB kabel o długości 3m
- (E) Kabel danych Micro USB do PC
- (F) Zapasowa naklejka 3M do ponownego przyklejenia mocowania do szyby (2x)
- (G) Mocowanie 3M do zamocowania kabla zasilania (5x)
- (H) Odpakowanie ochronne do przechowywania i przenoszenia
- (I) Elektrostatyczna naklejka na szybę

2 ZAPOZNANIE Z KAMERĄ / OBSŁUGA

- (A) Szerokokątny obiektyw
- (B) Przycisk WiFi
- (C) Wejście kamery tylnej
- (D) Wejście na kartę pamięci
- (E) Wejście zasilania
- (F) Dioda zasilania / nagrywanie (czarna)
- (G) Dioda GPS (zielona)
- (H) Przycisk RESET

OBSŁUGA:

TŁAĆDŁO	FUNKCJA	INSTRUKCJA
OCHRONIT VIDEO	Naciśnij przycisk, aby chronić bieżące video	
WŁĄCZ / WYŁĄCZ WiFi	Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć wifi	
FORMAT	Przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aby sformatować kartę	
USTAWIENIE 2.4 GHz LUB 5 GHz WiFi	Podwójnym kliknięciem przekacz pomiędzy 2.4 GHz i 5 GHz wifi	
RESET	RESETUJĘ KAMERĘ	Naciśnij spinaczem przez 5 sekund, aby zresetować kamerę

3 PODSTAWOWE USTAWIENIA I FUNKCJE

- (A) Włóz kartę microSD kartu zgodnie z rysunkiem na kamerze.
- > Używaj kart markowych klasy 10 i wyższej o pojemności do 128 GB.
- > Kartę wyjmuj tylko przy wyłączonej kamerze.
- > Przed pierwszym użyciem należy sformatować kartę bezpośrednio w kamerze naciśkając przycisk WiFi (10s), lub za pomocą aplikacji mobilnej, powtórz formatowanie przyprzajniej raz w miesiącu w celu zapewnienia prawidłowego działania kamery.
- (B) Podłącz adapter do zapalniczki samochodowej i za pomocą kabla USB połącz go do kamery.
- > Kamera jest przeznaczona do pracy tylko po podłączeniu do zasilania.
- > Zamiast baterii kamera posiada super kondensator, który umożliwia zasilanie i ma kilkakrotnie dłuższą żywotność, niż klasyczna bateria.
- (C) Kamera włącza się automatycznie i zaczyna nagrywać.
- > W niektórych pojazdach należy najpierw przekręcić kluczyk w stacyjce.

